UROVO i6300

краткое руководство пользователя



Фронтально (рис.1)

Включение: Удерживайте кнопку "Power", пока не загорится экран.

Выключение: Удерживайте кнопку "Power" до тех пор, пока на экране не появится сообщение о подтверждении выключения терминала, коснитесь экрана для подтверждения.


Выключение подсветки экрана: Нажмите один раз на кнопку "Power"

Спящий режим: Нажмите один раз на кнопку "Power" или установите автоматический переход в спящий режим в настройках.

Активация экрана: Нажмите на кнопку "Power" для того, чтобы активировать экран.

ВАЖНО! Пожалуйста, выключайте устройство, если не используете его в течение долгого времени.



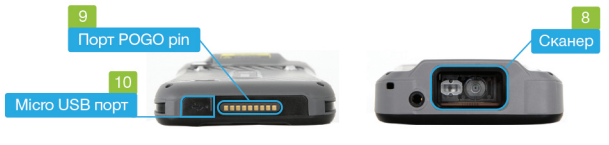

Стороны (рис.2)





Вид сзади (рис.3)

Извлечение батареи

Перед извлечением батареи убедитесь, что терминал выключен. Поверните крепления к центру и откройте заднюю крышку батарейного отсека терминала см. рис.4)



Задняя крышка (рис.4)

Установка батареи

Пожалуйста, вставьте батарею в отсек для установки батареи, соблюдая направление (см. рис.5).
Не применяйте чрезмерных усилий во избежание поломок.



Установка батареи (рис.5)

Зарядка батареи

- Зарядка мобильного терминала с помощью адаптера питания сети переменного тока (DC Power Adaptor)



Адаптер питания (рис.6)

- Для подключения адаптера питания к мобильному терминалу необходимо использовать Micro USB кабель поставляется в комплекте с терминалом).



Кабель Micro USB (рис.7)

- Подключите Micro USB кабель к терминалу через USB порт (см. рис.2 «10»)
Красный, оранжевый цвет индикатора говорит о статусе заряда, зеленый цвет – зарядка выполнена.
- Micro USB кабель (USB Data communication Cable) также используется для обмена данными с ПК.

Зарядка через интерфейсную подставку

Установите устройство на подставку так, чтобы контакты терминала и контактная область подставки ровно соприкасались друг с другом, как указано на картинке ниже.



Интерфейсная подставка (рис.8)

Показания индикатора

A Индикатор загорится зеленым сразу после подключения адаптера питания.

B Красный индикатор будет гореть при зарядке аккумуляторной батареи.
Зеленый индикатор загорится, когда зарядка будет полностью завершена.
ВАЖНО! USB порт в интерфейсной подставке предназначен только для передачи данных!

Для предотвращения выхода из строя терминала сбора данных, возникающего в момент заряда по причине нестабильного напряжения в электрической сети, производитель рекомендует использовать стабилизаторы напряжения и профессиональные сетевые фильтры.
Условия гарантии не распространяются на устройство в случае выхода из строя в результате скачков напряжения.

Модель		
Серийный номер устройства		
Дата продажи		
Продавец		МП

Работа с батареей

Батарея для данного устройства полимерного типа, заряжается только от оригинального оборудования Urovo. Следует избегать контактов с металлом и не замыкать электроды, а также не нагревать, не мочить, избегать попадания в коррозионные места, а также не царапать и не ударять о посторонние предметы.
Батарея не сможет долго храниться при полном отсутствии заряда или, наоборот, при 100% заряде батареи. Лучше всего хранить при 50% показателе заряда батареи. Выньте батарею, если не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени.

PS: Если батарея вздулась или потекла, замените ее немедленно.
ВАЖНО! **Батарея может иметь уже 50% заряда при первом использовании, вы можете ее подзарядить с помощью адаптера. В первый раз батарею необходимо заряжать более 8 часов.**



Аккумуляторная батарея (рис.9)



(рис.10)

Установка Micro SIM/Micro SD карт

1. Откройте крышку мобильного терминала и извле ките аккумуляторную батарею (см. рис. 4-5)
2. Аккуратно вставьте Micro SIM или Micro SD карту в соответствующие слоты (см. рис.3 «14-15»)

ВАЖНО! Не стоит применять силу для установки SIM или Micro SD карт в эти слоты.

Подключение к компьютеру

Для подключения мобильного терминала к компьютеру используйте USB кабель поставляемый в комплекте с устройством.


Подключение к ПК (рис.11)

После подключения к ПК, необходимо коснуться экрана сверху и оттянуть его вниз до появления настроек подключения USB.




Подключение к ПК (рис.12)

- Выберите пункт «Отладка по USB разрешена», и вы перейдете к выбору на рис. 16
- Выберите пункт «Подключен как устройство», и вы перейдете к выбору на рис. 15

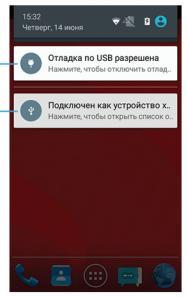

Подключение к ПК (рис.13)


☑ Выберите этот пункт, если хотите получить доступ к медиа файлам на SD/TF карте мобильного терминала через ПК (при включенной опции устройство будет работать как USB накопитель данных)

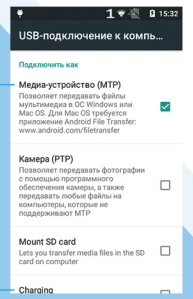

☐ Выберите этот пункт если хотите только заряжать мобильный терминал от ПК

Подключение к ПК (рис.14)

☑ Выберите этот пункт, если хотите запускать процесс отладки при подключении к ПК через USB

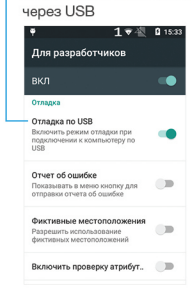

Найдите на своем ПК Терминал как USB устройство накопитель данных. Это будет означать, что карта памяти устройства является съемным диском на вашем компьютере и предоставляет доступ к данным. При отключении мобильного терминала от ПК не забудьте кликнуть на значке в трее чтобы выключить USB устройство, это позволит безопасно отсоединиться от компьютера.
ВАЖНО! Вам необходимо установить Micro SD/TF карту в слот мобильного терминала (см. рис.3 «15»), только в этом случае устройство будет работать как накопитель данных.

Основные характеристики	
Модель	UROVO i6300
ОС	Android 7.1
ЦП	1.4 ГГц, четырехъядерный
Память	**ROM** 16ГБ
	RAM 2ГБ
Дисплей	5.0 дюймовый TFT-LCD HD (720x1280) цветной сенсорный экран
Клавиатура	Сенсорная Android (системная)
Слоты расширения	Micro SD/TF x 1 (максимально до 128 Гб), Micro SIM x 2
Интерфейсы	Micro USB x 1, POGO PIN x 1
Считыватель	
Скорость сканирования	200 скан/сек
1D сканер	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded
2D сканер	**1D штрих коды**: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT128,Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5, Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes
	2D штрих коды: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse
	Postal Codes: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal

Беспроводная передача данных	
WiFi (WLAN)	Поддержка 802.11 a*/b/g/n, максимальная скорость 65 Мбит/сек
Bluetooth	Bluetooth 4.0
4G	TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-FTE: B1/B3
3G	CDMA EV-DO Rev.A: 800MHz UMTS(WCDMA)/HSPA+: 850/900/2100MHz
2G	GSM/EDGE/GPRS:850/900/1800MHz
Дополнительные опции	
Camera	8.0MP задняя камера со вспышкой и автоматической фокусировкой 2.0MP передняя камера
GPS	GPS, A-GPS
NFC & RFID	Поддержка NFC/RFID HF 13.56Mhz ISO14443A/B и ISO15693
Сенсор	Датчик приближения, датчик освещенности и датчик движения
Условия эксплуатации и физические характеристики	
Основная батарея	3.8В 4000мАч литий-ионная батарея, примерное время работы от 8 и более часов (в зависимости от условий рабочей среды)
RTC батарея	Сохраняет реальное время при восстановлении заряда аккумулятора и включении устройства
Рабочая температура	От –20°C до +50°C
Температура хранения	От –40°C до +70°C
Влажность	От 5% до 95% без конденсации
Ударопрочность (не является гарантийным обязательством)	Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1.5 м
Класс защиты	IP65
Размеры	152 мм x 78 мм x 15 мм
Вес	283 г (с аккумулятором)
Гарантия	12 месяцев (кроме аксессуаров)
Сертификация прод.	CCC, CE, RoHS
Комплектация	
Стандартно	Адаптер питания, Micro USB кабель, аккумуляторная батарея.
Опционально	Интерфейсная подставка для связи с ПК, сумка-чехол, стилус, зарядка в авто от прикуривателя, пистолетная рукоять с встроенным доп. аккумулятором, защитный чехол.

Меры предосторожности и ответственность

1. Настоящее руководство пользователя следует использовать как руководство к модели i6300.
2. Для корректной работы терминала сбора данных/оборудования следует исключить в процессе эксплуатации следующие случаи:
A) Модификацию, разбор и ремонт оборудования вне авторизованных сервисных центров;
B) Использование неоригинальной зарядки, подачу слишком высокого напряжения;
C) Использование в сложных условиях эксплуатации, за пределами рекомендованных температурных норм, норм влажности, запыленности и т.п.;
D) Наступление форс-мажорных условий, которые привели к потере оборудованием работоспособности;
E) Использование совместно с оборудованием несовместимых устройств;
3. При работе с оборудованием со сканером штрих-кодов не направлять сканирующий луч на глаза.
4. При неиспользовании оборудования, его следует хранить в прохладном и сухом месте в выключенном состоянии.
5. При эксплуатации оборудования следует обращать внимание на экран терминала сбора данных и стекло сканирующего модуля. Для нормальной работы оборудования требуется, чтобы данные поверхности не были повреждены.
6. При отображении на экране терминала сбора данных информации о разрядке аккумулятора, оборудование необходимо установить на подзарядку. Оборудование не рекомендуется использовать во время зарядки. Для продления срока работы аккумулятора необходимо использовать только оригинальные зарядные устройства.

Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.

Правила гарантийного обслуживания:

1. Требования к эксплуатации оборудования описаны в кратком руководстве пользователя.
2. При обстоятельствах, не нарушающих требования эксплуатации, гарантийный срок на оборудование составляет 24 месяцев с момента приобретения оборудования.
3. В течение гарантийного срока эксплуатации, при отсутствии нарушения требований эксплуатации, обеспечивается ремонт поврежденных или неисправных деталей оборудования.
4. Выявление условий эксплуатации, которые следует признать, как нарушение требований эксплуатации, производится сервисным центром UROVO.
5. Информацию о местонахождении сервисного центра, а также информацию об условиях доставки, сроках диагностики и ремонта следует уточнять у компании, в которой приобретено оборудование или у официального дистрибьютера UROVO в России, компании «Райтскан».
6. Гарантийное обслуживание не распространяется на:
- любые повреждения оборудования, которые были получены при нарушении условий надлежащего использования;
- вскрытие, самостоятельную замену комплектующих;
- самостоятельный ремонт;
- неправильное подключение;
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями.
7. Возможность гарантийного обслуживания считается утерянной, если невозможно произвести идентификацию оборудования по серийному номеру.
8. Для проведения ремонта в рамках гарантийного обслуживания необходимо предъявить гарантийный талон и документ о покупке, содержащий информацию о серийном номере. В случае отсутствия гарантийного талона, документ о покупке обязательно должен быть предъявлен в оригинальном (не в копии) варианте, на котором присутствуют печати и подписи продавца.
9. Компания «Райтскан», как официальный дистрибьютер торговой марки UROVO в России оставляет за собой право на изменение и дополнение условий гарантийного обслуживания.